


# ALH50 - FICHE TECHNIQUE

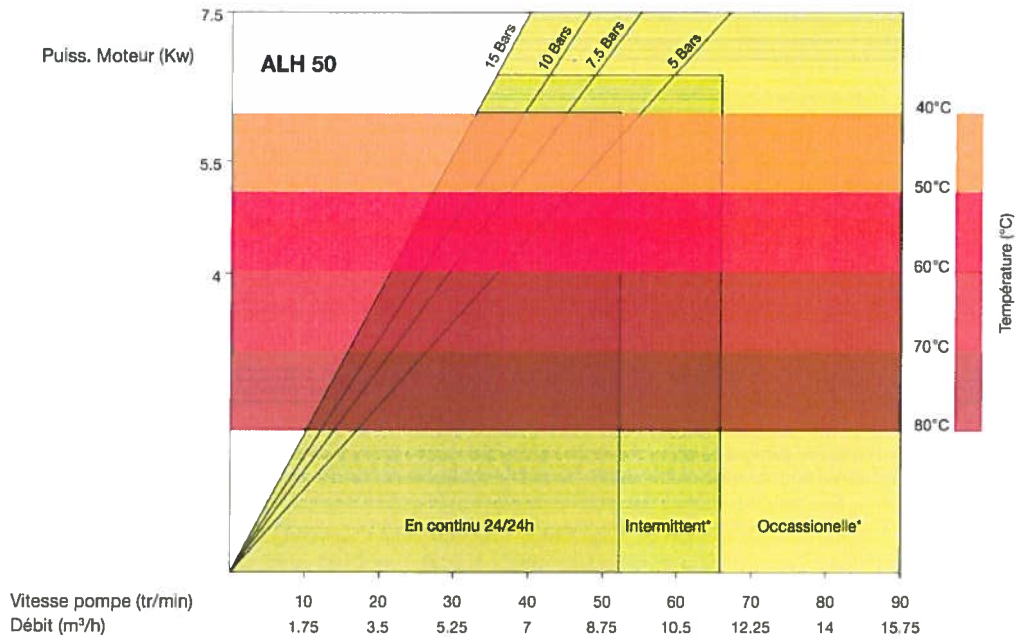


\*Utilisation intermittente : minimum d'une heure d'arrêt après 2 heures de fonctionnement.  
 \*Utilisation occasionnelle : maximum une heure par jour.

TABLEAU DE CALAGE DES PATINS - ALH 50		
Pression en bar (psi)	Vitesse tr/min-rpm	Nombre de cales - épaisseur: 0.5 mm
$\Delta P \leq 5$ (72,5)	0 to 30	0
	30 to 100	0
$5$ (72,5) $\leq \Delta P \leq 7,5$ (108,75)	0 to 30	2
	30 to 65	1
$7,5$ (108,75) $\leq \Delta P \leq 10$ (145)	0 to 30	3
	30 to 50	2
$10$ (145) $\leq \Delta P \leq 15$ (217,5)	0 to 30	4
	30 to 42	3

Attention : enlever une cale si la température dépasse 60° Celsius (140° Fahrenheit)

## DIMENSIONS

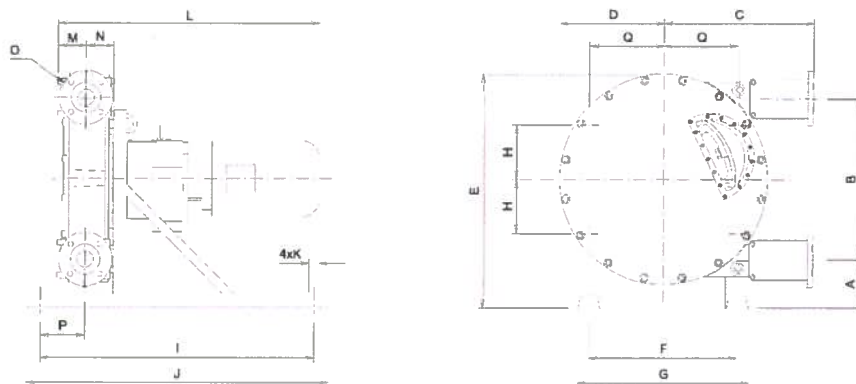

TYPE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ALH 50	164,5	554	517,5	360	801,5	513	593	186	950	1050	4xø19	-	97,5	102	DN50 PN16	162	256,5

\* Inserts cannelés